


Deutsch


1. Worum handelt es sich bei Ocio

OCIO ist eine Mess- und Steuerelektronik für den Füllstand von Tanks und Behältern.
OCIO erfasst den Füllstand im Tank über die Verarbeitung einer **Druckerfassung**, die mit Hilfe einer in den Tank heruntergelassenen Sonde erfolgt.
OCIO setzt sich aus folgenden Bauteilen zusammen:

- **STEUEREINHEIT** untergebracht in einer Kunststoffhülle, für die Installation im Außenbereich geeignet, einschließlich LCD-Display und Tastatur

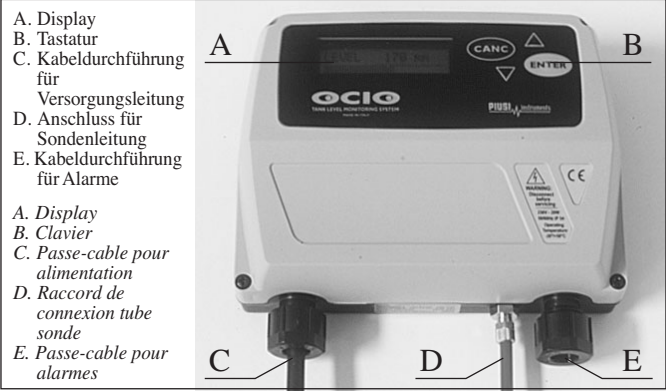

• **SONDE** zum Einführen in den Tank und Anschließen an die Steuereinheit

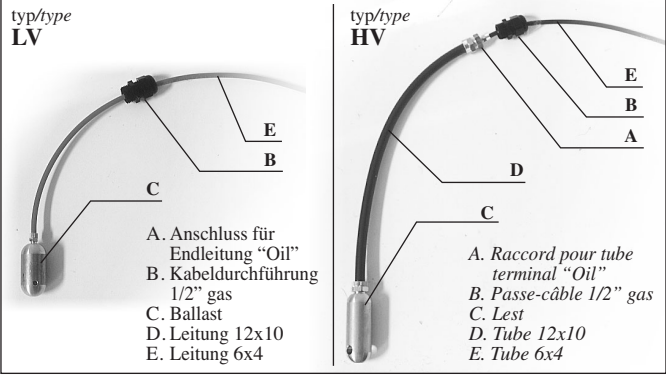

Mit OCIO ist Folgendes möglich:

- die **ständig aktualisierte** Anzeige des Füllstand im Tank
- die Vorgabe zwei unterschiedlicher Alarmfüllstände, die über Fernsteuerung Meldungen erzeugen.

OCIO eignet sich für den Einsatz an folgenden Tanks:

- atmosphärisch, nicht verdichtet, d.h. in denen der innere Druck immer dem atmosphärischen Druck entspricht;
- unterschiedlicher Abmessungen und Volumen; es ist möglich, eine der verschiedenen, zur Verfügung stehenden geometrischen Formen anzuwählen und die Abmessungen des Tanks einzugeben;
- mit **nicht** entflammbaren, explosiven oder korrosiven Flüssigkeiten (wie Dieselmotorenstoff, Schmieröl, Wasser, Lebensmittel)

OCIO ist ein völlig selbstständiges Gerät, das nur mit Strom zu versorgen ist.


Achtung!

Um den korrekten Gebrauch des Geräts sicherzustellen, müssen die Angaben und Hinweise in der vorliegenden Bedienungsanleitung gelesen und eingehalten werden. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Personen- und Sachschäden führen.

2. Funktionsweise von Ocio

Eine Flüssigkeit im Inneren eines Tanks erzeugt am Boden des Tanks selbst einen **Druck**, der von Folgendem abhängt:

- vom Flüssigkeitsstand (L)
- vom spezifischen Gewicht der Flüssigkeit (D)

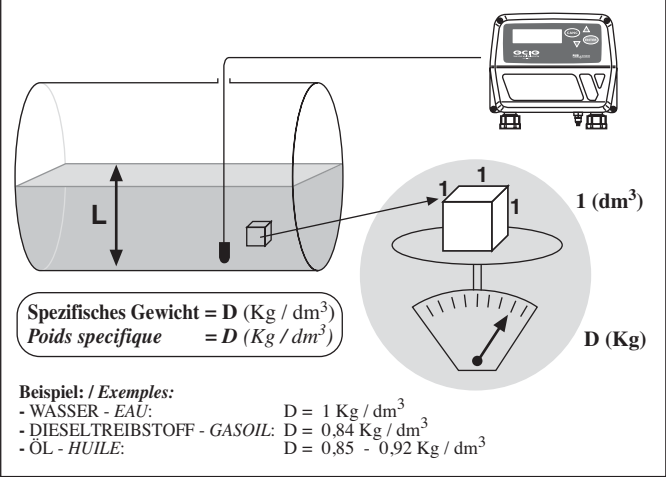


OCIO erfasst den von der Flüssigkeit erzeugten Druck mit Hilfe der Sonde, die durch den Ballast am Boden des Tanks gehalten wird.
OCIO berücksichtigt den Wert des **SPEZIFISCHEN GEWICHTS (D)**, das für die im Tank enthaltene Flüssigkeit typisch ist, berechnet automatisch die Höhe (L) der im Tank enthaltenen Flüssigkeit und zeigt dies auf dem Display an.
Durch einfache EICHUNG kann der Wert für das SPEZIFISCHE GEWICHT (D) einer beliebigen Flüssigkeit vorgegeben werden.
In der **STEUEREINHEIT** wird vom Mikroprozessor der **ELEKTRONIKPLATINE** automatisch bei Bedarf ein kleiner **KOMPRESSOR** in Gang gesetzt.
Auf diese Weise werden in Verbindung mit einem speziellen **STEUERVENTIL** immer die korrekten Bedingungen zur Erfassung im Inneren der SONDE beibehalten.
Ein **HEIZWIDERSTAND**, der vom Mikroprozessor gesteuert wird, vermeidet, dass die Temperatur im Inneren der Hülle unter einen festgelegten Wert abfällt. Auf diese Weise werden die Präzision der Erfassung verbessert und Probleme an der Elektronik durch Kondenswasser vermieden.

Français


1. Ocio: qu'est-ce que c'est?

OCIO est un appareillage électronique de mesure et de contrôle du niveau des réservoirs.
OCIO relève le niveau du réservoir grâce à l'élaboration d'une lecture la **pression effectuée au moyen d'une sonde calée à l'intérieur du réservoir**.
Les composants de OCIO sont les suivants:

- **L'UNITE DE CONTROLE** Elle se trouve dans un boîtier en plastique spécialement conçu pour une installation à l'extérieur. Elle est pourvue d'écran à cristaux liquides et de clavier.

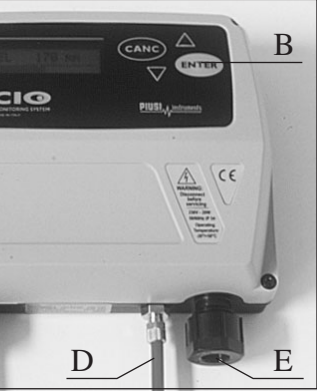

• **la SONDE** à introduire dans le réservoir et à relier à l'unité de contrôle

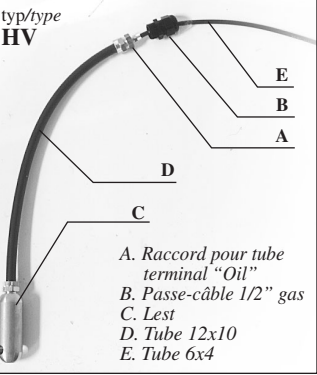

OCIO permet:

- la visualisation **continue** et la mise à jour du niveau du réservoir
- l'établissement de deux niveaux d'alarme différents capable de commander des signalisations éloignées

OCIO est approprié pour être utilisé sur les réservoirs:

- du type atmosphérique, non pressurisés, c'est-à-dire dans lesquels la pression interne est toujours égale à la pression atmosphérique
- ayant des dimensions et des volumes différents; il est possible de sélectionner une des différentes géométries disponibles et introduire les dimensions du réservoir
- qui contiennent des fluides qui ne sont pas inflammables, explosifs ou corrosifs (comme le gazoil, les huiles de lubrification, l'eau, les produits alimentaires)

OCIO est un appareillage totalement autonome qui nécessite uniquement d'être alimenté électriquement.


Attention!

Afin d'assurer une utilisation correcte de l'appareillage, il est nécessaire de lire et de respecter les instructions et les avertissements de sécurité contenus dans ce manuel. Une utilisation impropre peut provoquer des dommages aux personnes ou aux choses.

2. Comment fonctionne Ocio?

Un fluide à l'intérieur d'un réservoir crée sur le fond du réservoir une **pression** qui dépend:

- du niveau du liquide (L)
- du poids spécifique du liquide (D)

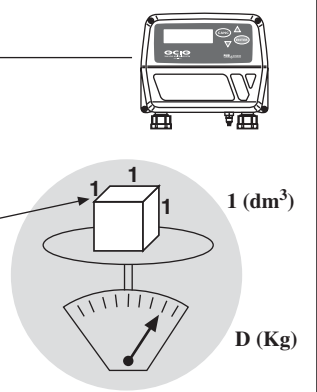

OCIO lit la pression créée par le fluide au moyen de la sonde maintenue sur le fond du réservoir grâce au lest.
En tenant compte de la valeur du **POIDS SPECIFIQUE (D)**, caractéristique du fluide contenu dans le réservoir, OCIO calcule automatiquement la hauteur (L) du liquide contenu dans le réservoir et la visualise sur l'écran.
Par une simple opération de CALIBRAGE, il sera possible d'insérer la valeur du POIDS SPECIFIQUE (D) d'un fluide quelconque.
En cas de nécessité, un petit **KOMPRESSOR** électrique est automatiquement activé par le microprocesseur de la **FICHE ELECTRONIQUE** à l'intérieur de l'**UNITE DE CONTROLE**.
Ceci, ainsi que la spéciale **SOUPAPE de CONTROLE**, maintient toujours les conditions correctes pour la lecture à l'intérieur de la SONDE.
Une **RESISTANCE CHAUFFANTE**, contrôlée par microprocesseur, évite que la température à l'intérieur du boîtier descende sous une valeur préétablie en améliorant ainsi la précision de la lecture et en évitant des problèmes de condensation sur le système électronique.

Deutsch

A. Heizwiderstand
B. Elektronikplatine
C. Steuerventil
D. Kompressor

Auch im Falle einer Veränderung des Flüssigkeitsstandes oder bei veränderten Umgebungsbedingungen (atmosphärischer Druck und Temperatur) gewährleistet OCIO auf diese Weise eine stets präzise und ständig aktualisierte Erfassung.

3. Installation von Ocio

Die Installation von OCIO ist einfach und schnell und kann auch mit bereits vollem Tank erfolgen.

Achtung!

Bei der **STEUEREINHEIT** handelt es sich um ein elektrisches Gerät, das **NICHT** für den Einbau in explosionsgefährdeter Umgebung geeignet ist.

3.1 Mechanische Installation

PLATZIERUNG der Steuereinheit

Unter Verwendung der mit OCIO gelieferten Sonde (Gesamtlänge 10 Meter) kann die **STEUEREINHEIT** im Freien an einer bequem zugänglichen Stelle am Tank selbst oder in dessen unmittelbarer Nähe installiert werden.
Die Leitung für die Sonde muss sorgfältig verlegt werden, wobei Beschädigungen zu vermeiden sind, die deren Dichtigkeit beeinträchtigen könnten.

Wichtiger Hinweis!

Sollte eine Verlängerung der Leitung für die Sonde angebracht erscheinen, kann die **STEUEREINHEIT** in einer Entfernung von bis zu 50 Metern vom Tank installiert werden, ohne dass dies Konsequenzen für die Leistungen des Instruments mit sich bringt.
Maximale Sorgfalt ist bei der Ausführung einer eventuellen Verbindung angebracht, um perfekte Dichtigkeit zu gewährleisten.


Die **STEUEREINHEIT** kann sowohl in **horizontaler** wie **vertikaler** Stellung betrieben werden.

Bei einem **Einbau im Freien** ist die vertikale Installation zu bevorzugen und es sollte ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung angebracht werden.


3.2 Mechanische BEFESTIGUNG der Steuereinheit

Für die Befestigung der Hüllen bieten sich zwei Alternativen:

- **DIREKTE Befestigung an der WAND** Für diese Befestigung muss die Hülle geöffnet werden.

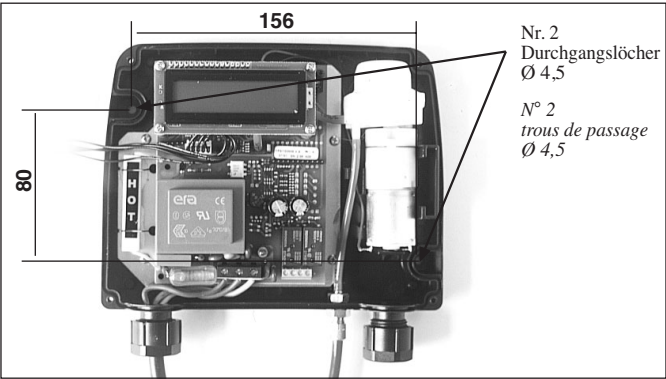

• **Befestigung mit Hilfe eines BÜGELS** (NICHT im Lieferumfang von OCIO enthalten). Bei dieser Art von Befestigung ist es **NICHT** erforderlich, die Hülle zu öffnen.

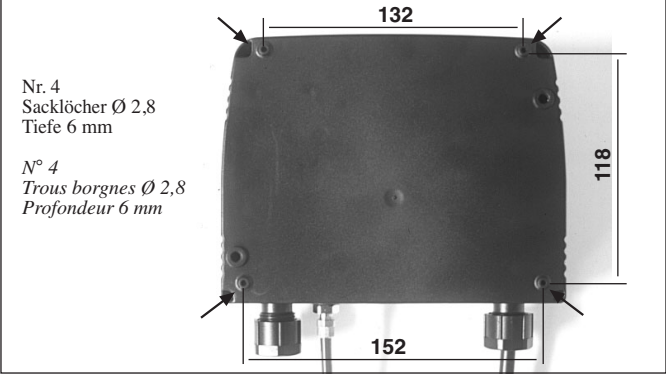


3.3 MONTAGE und Anschluss der Sonde

Stellen Sie sicher, dass die im Lieferumfang enthaltene Sonde für die zu messende Flüssigkeitsart geeignet ist.

Sonde vom Typ " STANDARD " für Flüssigkeiten mit **Viskosität < 30 Cst**

Sonde vom Typ " OIL " für Flüssigkeiten mit **Viskosität < 2000 Cst**

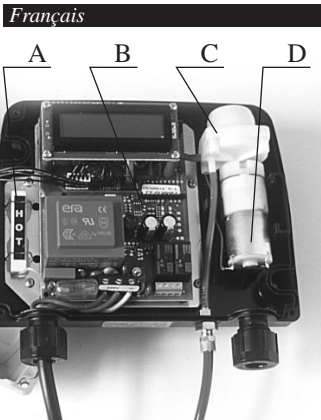

Même si le niveau du liquide change ou à la suite de changements des conditions ambiantes (pression atmosphérique et température), OCIO garantit toujours une lecture précise et constamment mise à jour.

3. Comment installer Ocio?

L'installation de OCIO est simple et rapide et elle peut être effectuée même sur des réservoirs déjà pleins.

Attention!

L'UNITE DE CONTROLE est un appareillage électrique qui **N'EST PAS** approprié pour l'installation dans des milieux qui présentent un danger d'explosion.

3.1 Installation mécanique

POSITIONNEMENT unité de contrôle:

En utilisant la sonde fournie avec OCIO (ayant une longueur totale de 10 mètres), l'**UNITE DE CONTROLE** peut être installée en plein air, dans une position bien accessible, sur le réservoir même ou à proximité de celui-ci.
Le tube de la sonde devra être placé avec soin en cherchant d'éviter de l'endommager, ce qui compromettrait son étanchéité.

Note importante!

S'il était nécessaire de prolonger le tube de la sonde, l'**UNITE DE CONTROLE** pourra être installée jusqu'à 50 mètres du réservoir sans aucune conséquence sur les performances de l'instrument.
Le maximum de soin devra être apporté pour assurer l'étanchéité parfaite de l'éventuelle jonction.


L'UNITE DE CONTROLE peut être utilisée aussi bien en position **horizontale** que **verticale**.

Dans le cas d'une installation en plein air, il est préférable de l'installer verticalement et il est recommandé de la protéger contre l'exposition directe des rayons du soleil.


3.2 FIXATION mécanique unité de contrôle

Pour la fixation du boîtier, il existe deux alternatives.

- **fixation DIRECTE AU MUR** Pour la fixation, il est nécessaire d'ouvrir le boîtier.

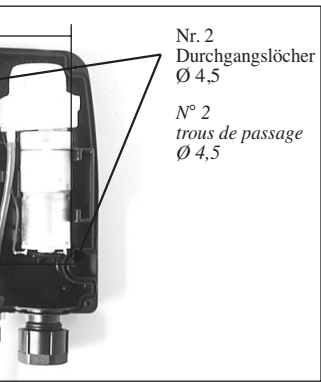

• **fixation AVEC ETRIER** (NON fourni avec OCIO). Pour la fixation, il N'EST PAS nécessaire d'ouvrir le boîtier.

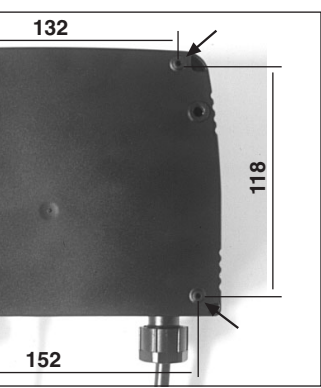

3.3 MONTAGE et connexion de la sonde

S'assurer que la sonde fournie en dotation est appropriée au type de fluide à mesurer.

Sonde type " STANDARD " pour fluides avec viscosité < 30 Cst

Sonde type " OIL " pour fluides avec viscosité < 2000 Cst

Deutsch

SONDE vom Typ " STANDARD ":

- Sicherstellen, dass der Tank im oberen Bereich mit einer Ausgusstille mit Verschluss oder Flansch versehen ist, dessen Abmessungen das Einführen des Ballastende vom Typ STANDARD ermöglichen (siehe Abmessungen in den technischen Daten)
- Eine Gewindebohrung DN 1/2" am Verschluss der Ausgusstille ausführen.
- Am Stopfen der Ausgusstille die Kabeldurchführung einschließlich Sonde mit Außengewinde DN 1/2" montieren.
- Die Sonde in die Kabeldurchführung einführen.
- Die Sonde an den Anschluss am Ballastende anschließen und sorgfältig festziehen.
- Das Ende in die Ausgusstille einführen und sicherstellen, dass dies den Tankboden erreicht.
- Den Verschlussstopfen (oder Flansch) der Ausgusstille an der Ausgusstille selbst montieren.
- Nachdem überprüft wurde, dass das Ende sich am Boden des Tanks befindet, die Kabeldurchführung anziehen.
- Die Sondenleitung an den Anschluss außen an der Hülle der STEUEREINHEIT anschließen und gut festziehen.
- Über 1000 Cst ein paar Minuten warten bis sich die Sonde stabilisiert.

SONDE vom Typ " OIL ":

- Sicherstellen, dass der Tank im oberen Bereich mit einer Ausgusstille mit Verschluss oder Flansch versehen ist, dessen Abmessungen das Einführen des Ballastende vom Typ OIL ermöglichen (siehe Abmessungen in den technischen Daten)
- Eine Gewindebohrung DN 1/2" gas am Verschluss der Ausgusstille ausführen.
- Am Stopfen der Ausgusstille die Kabeldurchführung einschließlich Sonde mit Außengewinde DN 1/2" gas montieren.
- Die Sonde DN 4x6 in die Kabeldurchführung einführen.
- Die beiden Leitungen (DN 4x6 und DN 10x12) mit Hilfe des Anschlusses, der im Lieferumfang der Sonde vom Typ "OIL" enthalten ist, verbinden und sorgfältig anziehen. Die Leitung DN 10x12 abschneiden, so dass deren Länge knapp kürzer ist als die Höhe des Tanks. So bleibt die gesamte Leitung DN 10x12 im Tankinneren.
- Die Leitung DN 10x12 an den Anschluss des Ballastendes anschließen und gut festziehen.
- Das Ende in die Ausgusstille einführen und sicherstellen, dass dies den Tankboden erreicht.
- Den Verschlussstopfen (oder Flansch) der Ausgusstille an der Ausgusstille selbst montieren.
- Nachdem überprüft wurde, dass das Ende sich am Boden des Tanks befindet, die Kabeldurchführung anziehen.
- Die Sondenleitung an den Anschluss außen an der Hülle der STEUEREINHEIT anschließen und gut festziehen.

SONDE vom Typ " OIL ":

- Sicherstellen, dass der Tank im oberen Bereich mit einer Ausgusstille mit Verschluss oder Flansch versehen ist, dessen Abmessungen das Einführen des Ballastende vom Typ OIL ermöglichen (siehe Abmessungen in den technischen Daten)
- Eine Gewindebohrung DN 1/2" gas am Verschluss der Ausgusstille ausführen.
- Am Stopfen der Ausgusstille die Kabeldurchführung einschließlich Sonde mit Außengewinde DN 1/2" gas montieren.
- Die Sonde DN 4x6 in die Kabeldurchführung einführen.
- Die beiden Leitungen (DN 4x6 und DN 10x12) mit Hilfe des Anschlusses, der im Lieferumfang der Sonde vom Typ "OIL" enthalten ist, verbinden und sorgfältig anziehen. Die Leitung DN 10x12 abschneiden, so dass deren Länge knapp kürzer ist als die Höhe des Tanks. So bleibt die gesamte Leitung DN 10x12 im Tankinneren.
- Die Leitung DN 10x12 an den Anschluss des Ballastendes anschließen und gut festziehen.
- Das Ende in die Ausgusstille einführen und sicherstellen, dass dies den Tankboden erreicht.
- Den Verschlussstopfen (oder Flansch) der Ausgusstille an der Ausgusstille selbst montieren.
- Nachdem überprüft wurde, dass das Ende sich am Boden des Tanks befindet, die Kabeldurchführung anziehen.
- Die Sondenleitung an den Anschluss außen an der Hülle der STEUEREINHEIT anschließen und gut festziehen.


3.2 Elektrische Anschlüsse

Wichtiger Hinweis!

- Der Elektroanschluss muss von Fachpersonal ausgeführt werden. Der Monteur hat zu überprüfen, dass die geltenden Vorschriften eingehalten wurden.
- Während der Installation und bei der Wartung ist die Versorgungsleitung stets abzuklemmen.
- Vor dem Ausführen des Anschlusses müssen die elektrischen Daten auf dem Typenschild von OCIO überprüft werden.
- Zum anschließen an die Versorgungsleitung sind Kabel mit angemessenem Mindestquerschnitt zu verwenden.
- Sicherstellen, dass die Erdung der Steuereinheit korrekt an die Erdungsanlage angeschlossen ist.
- Bevor irgendein Gerät an die sauberen Kontakte der Alarme für Mindest- und Höchstfüllstand angeschlossen wird, ist sicherzustellen, dass Höchstspannung und -strom nicht über den zulässigen Werten für die Kontakte liegen. Die verwendeten Kabelquerschnitte müssen mindestens dem betreffenden Strom angemessen sein.
- Die Abdeckung der Steuereinheit stets schließen, bevor die Stromversorgung zugeschaltet wird.

STROMVERSORGUNG der Steuereinheit

Für die Stromversorgung der Steuereinheit muss die Hülle nicht geöffnet werden, da diese einschließlich Versorgungskabel und Stecker geliefert wird.
Die Platine ist durch die Sicherung F1 gegen mögliche Überlastung geschützt.
Sollte das Instrument nicht funktionieren, ist der Zustand der Sicherung zu überprüfen.

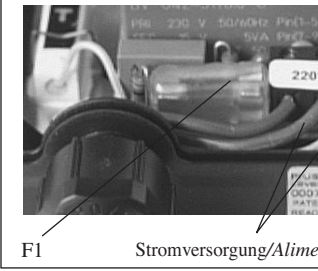

Sollte die Steckdose weiter entfernt sein, muss der Monteur eine Verlängerung verwenden, die den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht.

Elektrischer ANSCHLUSS Alarme (wahlweise Möglichkeit)

Zum Anschließen der Alarme muss die Hülle geöffnet werden.

Français

SONDE type " STANDARD ":

- S'assurer que le réservoir est pourvu à son sommet d'un goulot avec bouchon ou bride aux dimensions adéquates pour permettre d'introduire le terminal du lest type STANDARD (voir dimensions dans les données techniques)
- Réaliser un trou fileté DN 1/2" sur le bouchon du goulot
- Sur le bouchon du goulot, monter le passe-câble pourvu de la sonde, pourvu de filet mâle DN 1/2"
- Enfiler la sonde dans le passe-câble
- Relier la sonde au raccord du terminal du lest et serrer soigneusement
- Enfiler le terminal dans le goulot et s'assurer que celui-ci arrive au fond du réservoir
- Monter le bouchon (ou la bride) du goulot sur le goulot même
- Serrer le passe-câble après avoir vérifié à nouveau que le terminal se soit posé sur le fond du réservoir
- Relier le tube de la sonde au raccord prévu à l'extérieur du boîtier de l'UNITE DE CONTROLE et serrer soigneusement.
- Au delà de 1000 Cst, attendez quelques minutes jusqu'à la stabilisation de la sonde.

SONDE type " OIL ":

- S'assurer que le réservoir est pourvu à son sommet d'un goulot avec bouchon ou bride aux dimensions adéquates pour permettre d'introduire le terminal du lest type " OIL " (voir dimensions dans les données techniques)
- Réaliser un trou fileté DN 1/2" gas sur le bouchon du goulot
- Sur le bouchon du goulot, monter le passe-câble pourvu de la sonde, pourvu de filet mâle DN 1/2" gas
- Enfiler la sonde DN 4x6 dans le passe-câble
- Relier les deux tubes (DN 4x6 et DN 10x12) au moyen du raccord fourni avec la sonde type "OIL" en serrant soigneusement. Couper le tube DN 10x12 de manière à ce que la longueur soit un peu inférieure à la hauteur du réservoir; tout le tube DN 10x12 restera ainsi à l'intérieur du réservoir.
- Relier le tube DN 10x12 au raccord du terminal du lest et serrer soigneusement.
- Enfiler le terminal dans le goulot et s'assurer que celui-ci arrive sur le fond du réservoir.
- Monter le bouchon (ou la bride) du goulot sur le goulot même
- Serrer le passe-câble après avoir vérifié à nouveau que le terminal se soit posé sur le fond du réservoir
- Relier le tube de la sonde au raccord prévu à l'extérieur du boîtier de l'UNITE DE CONTROLE et serrer soigneusement.

Branchements électriques

Notes importantes!




- Le branchement électrique doit être effectué par un personnel compétent. Ce sera l'installateur qui aura la responsabilité de vérifier que les normes en vigueur soient respectées.
- Pendant l'installation et l'entretien, toujours déconnecter la ligne d'alimentation
- Avant d'effectuer le branchement, toujours vérifier les données électriques reprises sur la plaquettes de OCIO
- Pour la connexion à la ligne d'alimentation, utiliser des câbles ayant des sections minimum adéquates
- Vérifier que le terminal de la terre de l'unité de contrôle est correctement relié à l'installation de mise à la terre.
- Avant de relier tout appareil aux contacts propres des alarmes de niveau minimum et maximum, vérifier que le voltage et les courants maximum ne sont pas supérieurs à ceux admissibles par les contacts. Utiliser des câbles ayant des sections minimum adéquates aux courants concernés.
- Toujours fermer le couvercle de l'unité de contrôle avant de fournir l'alimentation.

3.2 Branchements électriques

Notes importantes!

ALIMENTATION unité de contrôle

Pour l'alimentation de l'UNITE DE CONTROLE, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le boîtier car celui-ci est fourni complet de câble d'alimentation et de fiche. La fiche est protégée contre les éventuelles surcharges au moyen du fusible F1. Si l'instrument ne devait pas fonctionner, contrôler avant tout le fusible.

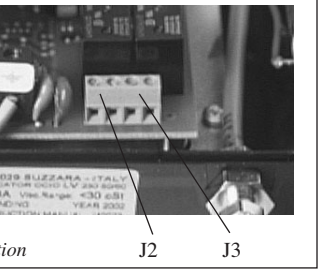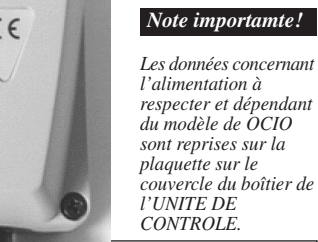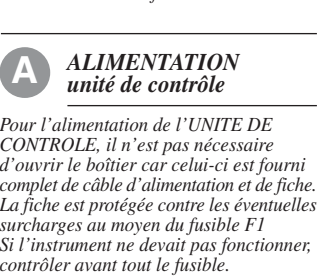

Si la prise d'alimentation devait être éloignée, l'installateur devra utiliser une rallonge d'alimentation conformément aux normes de sécurité en vigueur.

BRANCHEMENT électrique des alarmes (activité option)

Pour le branchement des alarmes, il est nécessaire d'ouvrir le boîtier.

Deutsch

7. Täglicher Einsatz

Der tägliche Einsatz von OCIO ist extrem einfach und intuitiv.

A

Anzeige des FÜLLSTANDS oder des VOLUMENS

OCIO arbeitet automatisch nach dem Einschalten.

OCIO kann eine der drei folgenden ANGABEN anzeigen:

• FÜLLSTAND (in mm oder Zoll)

• VOLUMEN (in Litern oder Gallonen)

• PROZENTVOLUMEN (in % des Gesamtvolumens)

(kein Alarm ausgelöst)

Der Nutzer kann durch einfaches Antippen einer Taste ungehindert von einer ANGABE auf eine andere übergehen. OCIO bleibt im angewählten ANZEIGENTYP, bis eine andere Wahl erfolgt oder eine Alarmsituation eintritt.

Français

7. Utilisation quotidienne

L'utilisation quotidienne de OCIO est extrêmement simple et intuitive

A

INDICATION du NIVEAU ou du VOLUME

OCIO entre automatiquement dans cette activité après avoir été allumé

OCIO peut visualiser une des trois INDICATIONS suivantes:

• NIVEAU (en mm ou pouces)

• VOLUME (en litres ou gallons)

• VOLUME POURCENTAGE (en % du volume total)

CONDITIONS NORMALES

(aucune alarme active)

L'utilisateur peut librement passer d'une INDICATION à une autre en tapant simplement sur une touche. OCIO reste dans le type d'INDICATION sélectionnée jusqu'à ce qu'une sélection différente ne sera choisie ou jusqu'à ce qu'une condition d'alarme n'interviendra.

Bei der FÜLLSTANDSSKALA handelt es sich um eine Analoganzeige des prozentualen Füllstands des Tanks, die nur dann zur Verfügung steht, wenn der Tank KONFIGURIERT wurde.

Der Stern (oben rechts) blinkt jedes Mal, wenn OCIO den angegebenen Wert des FÜLLSTANDS oder VOLUMENS erfasst und ggf. aktualisiert.

Die Anzeige des VOLUMENS ist nur dann möglich, wenn der Tank konfiguriert wurde.

LEVEL XX MM

VOLUME XX L *

VOLUME XX % *

La BARRE DU NIVEAU est une indication analogique du pourcentage de remplissage du réservoir, présente seulement si le réservoir aura été CONFIGURÉ.

L'astérisque (en haut, à droite) clignote chaque fois que OCIO lit et éventuellement met à jour la valeur du NIVEAU ou du VOLUME indiqué.

Les indications du VOLUME sont possibles seulement si le réservoir a été configuré.

(einer oder beide Alarme wurden ausgelöst)

Sobald ein ALARMZUSTAND eintritt, aktiviert OCIO die Ausgänge und ändert die angezeigte ANGABE.

Je nach gewählter Angabenart unter normalen Bedingungen, zeigt OCIO, sobald ein Alarm ausgelöst wird, eine der beiden folgenden ALARMANZEIGEN an, die sich durch BLINKEN bemerkbar machen, um den Nutzer auf den Alarmzustand aufmerksam zu machen.

CONDITIONS D'ALARME

(une ou les deux alarmes actives)

Aussitôt que l'on entre dans une CONDITION D'ALARME, OCIO activera les sorties et modifiera l'INDICATION visualisée.

En fonction du type d'indication sélectionnée dans des conditions normales, quand il entre en alarme, OCIO visualise une des deux INDICATIONS D'ALARME suivantes, caractérisées par un CLIGNOTEMENT QUI alerte l'utilisateur de la condition d'alarme.

VOLUME XXXXX L *

LEVEL XXXX MM *

VOLUME XX% *

Alarmzustand Condition d'alarme

ALARM XXXXX L

ALARM XX% VOL

Sobald OCIO feststellt, dass kein Alarmzustand mehr vorliegt, kehrt er automatisch zu der vorher gewählten Anzeige zurück.

Quand OCIO relève l'abandon de la condition d'alarme, il reviendra automatiquement à l'indication sélectionnée précédemment.

B

Anzeige der VORGABE DER FÜLLSTÄNDE ZUR AUSLÖSUNG DES ALARMS

Sowohl unter NORMALEN Bedingungen (kein Alarm ausgelöst) wie im ALARMZUSTAND können mit OCIO die Vorgabewerte der Alarme angezeigt werden.

B

Visualisation du REGLAGE DES NIVEAUX D'ALARME

Aussi bien dans des conditions NORMALES (aucune alarme active) que dans des conditions d'ALARME, OCIO permet de visualiser les valeurs de réglage des alarmes.

VOLUME XXXXX L *

ALARM XXXXX L *

1 / 2: Alarmnummer
1 / 2: numéro de l'alarme

L / H: tipo dell'allarme
L / H: Alarmtyp

XX%: vorgegebener, prozentualer Wert
XX%: valeur pourcentage réglée

1 = L = 30% 2 = H = 80%

die Pin-Code-Eingabe teilweise wiederholen
Répéter partiellement l'entrée du PIN CODE

ALARM CONFIGUR.
PIN CODE: X X

ALARM NUMBER: 1

Die angezeigten, senkrechten Linien auf der FÜLLSTANDSSKALA stellen eine Analoganzeige des für die Alarme vorgegebenen Wertes dar.

Les traits verticaux visualisés dans la BARRE DU NIVEAU donnent une indication analogique de la valeur établie pour les alarmes.

Sobald die Vorgabe der Alarme angezeigt wird, ermöglicht OCIO den DIREKTEN Zugriff auf VORGABE ALARME. Auch in diesem Fall ist es erforderlich, den verlangten PIN CODE einzugeben, um in die KONFIGURATION zu gelangen.

A partir de la visualisation du réglage des alarmes, OCIO permet d'entrer DIRECTEMENT dans l'activité de REGLAGE DES ALARMES. Même dans ce cas, il est toutefois nécessaire de taper le PIN CODE (code personnel) requis pour l'entrée dans la CONFIGURATION.

Deutsch

Anzeige der SERIENNUMMER des Instruments

VOLUME XXXXX L *

CANC

S / N XXXX

Die Einschaltdauer des Kompressors hängt von den spezifischen Anwendungsbedingungen ab. OCIO schaltet den Kompressor in jedem Fall ab (NORMALERWEISE NACH WENIGEN SEKUNDEN); sobald festgestellt wurde, dass die korrekten Erfassungsbedingungen wieder gegeben sind.

La durée de l'activation du compresseur dépend des conditions d'utilisations spécifiques. OCIO pourroit de toute manière à l'arrêter (HABITUELLEMENT SEULEMENT APRES QUELQUES SECONDES) aussitôt qu'il relèvera que les conditions de lecture correctes ont été rétablies.

Français

Visualisation du SERIAL NUMBER (numéro de série) de l'instrument

VOLUME XXXXX L *

CANC

S / N XXXX

Durch einfaches Antippen einer Taste ist es immer möglich, die SERIENNUMMER des Instruments kurz anzuzeigen.

En appuyant simplement sur une touche, il est toujours possible de visualiser brièvement le SERIAL NUMBER de l'instrument.

D

MANUELLES Einschalten des Kompressors

OCIO löst den Kompressor automatisch aus, um im Inneren der SONDE stets die korrekten Erfassungsbedingungen zu gewährleisten. Das MANUELLE Einschalten ist jederzeit möglich, wenn es gewünscht wird.

D

Activation MANUELLE du compresseur

OCIO active automatiquement le compresseur pour maintenir toujours à l'intérieur de la SONDE les conditions correctes de lecture; une activation MANUELLE est toutefois toujours possible quand on le souhaite.

8. Technische daten

Stromversorgung

230 V +/- 5 50-60 Hz oder 110 V +/- 5 % 50-60 Hz

Abmessungen:

Hülle Steuereinheit: 165x180x60 mm

Sonde zur Erfassung:

- Terminal für Dieselkraftstoff Ø 28 x L 70 mm

- Terminal für Öl Ø 30 x L 98 mm

Schutzklasse: IP55

Sonde zur Erfassung:

- Material: Rohrleitung: Rilsan Ballastterminal: Messing

- Abmessungen:

- Typ "STANDARD" (für Flüssigkeiten mit Viskosität < 30 Cst):

- Rohrleitung: Durchmesser I/A = 4 mm / 6 mm (L = 10 m)

- Terminal: Durchmesser 28 mm / Länge 70 mm

- Typ "OIL" (für Flüssigkeiten mit Viskosität < 2000 Cst):

- Rohrleitung: Durchmesser I/A = 4 mm / 6 mm (L = 7 m)

+ Endstück Durchmesser I/A = 10 mm / 12 mm (L = 3 m)

- Terminal: Durchmesser 30 mm / Länge 98 mm

8. Données techniques

Alimentation

230 V +/- 5 50-60 Hz ou bien 110 V +/- 5 % 50-60 Hz

Dimensions:

Boîtier Unité de contrôle: 165x180x60 mm

Sonde de relèvement:

- Terminal pour gasoil Ø 28 x L 70 mm

- Terminal pour huile Ø 30 x L 98 mm

protection: IP55

Sonde de relèvement:

- matériel: tube: Rilsan terminal du test : cuivre

- dimensions:

- type "STANDARD" (pour liquides avec viscosité < 30 Cst):

- tube: diamètre I/E = 4 mm / 6 mm (L = 10 m)

- terminal: diamètre 28 mm / longueur 70 mm

- type "OIL" (pour liquides avec viscosité < 2000 Cst):

- tube: diamètre I/E = 4 mm / 6 mm (L = 7 m)

+ tronçon terminal diamètre I/E = 10 mm / 12 mm (L = 3 m)

- terminal: diamètre 30 mm / longueur 98 mm

Kompatible Fluide

jede NICHT entflammbare, NICHT explosive, NICHT korrosive Flüssigkeit, die mit den Materialien der Sonde kompatibel ist.

Umgebungsgrenzbedingungen

- Temperatur: - 20 C° + 50 C°

- Luftfeuchtigkeit: bis 90 %

Tankform

unter folgenden Typen wählbar:

- Parallellflach

- Vertikaler Zylinder (flache Böden)

- Waagerechter Zylinder (flache Böden)

Tankabmessungen

bei der Installation ungehindert eingebbar

MAXIMALE HÖHE : 4 Meter

Tankvolumen

von wenigen Dutzend Litern bis zu 999.000 Liter

Anzeige wählbar zwischen:

- FÜLLSTAND (VOLLAUSSCHLAG = 400 cm Wassersäule)

- Inhalt als PROZENTSATZ des Tankgesamtvolumens

- Inhalt als VOLUMEN (Liter oder Gallonen)

Präzision

+/- 1 % des Vollausschlages (nach korrekter Eichung)

Wiederholbarkeit

+/- 0.5 % des Vollausschlages

Alarme

zwei (beide frei wählbar)

Alarmtyp:

- H = HOHER FÜLLSTAND (HIGH) (der Kontakt wird GESCHLOSSEN, falls der erfasste Füllstand HÖHER als der vorgegebene Füllstand für den Alarm ist)

- L = NIEDRIGER FÜLLSTAND (LOW) (der Kontakt wird GESCHLOSSEN, falls der erfasste Füllstand NIEDRIGER als der vorgegebene Füllstand für den Alarm ist)

Kontaktkapazität (Widerstandsbelastung):

2 Amp - 277 Volt AC

5 Amp - 125 Volt AC

5 Amp - 30 Volt DC

9. Abmessungen

180

60

140

165

9. Dimensions

180

60

140

165

Deutsch

Installations- und Betriebsanleitung

Manuel d'installation et d'utilisation

Français

System zur Tankstand-Verwaltung

Système de gestion du niveau du réservoir

OCIO

PIUSI

Inhaltsverzeichnis:

Table des matieres

1

Worum handelt es sich bei Ocio

Ocio: qu'est-ce que c'est ?

2

Funktionsweise von Ocio

Comment fonctionne Ocio ?

3

Installation von Ocio

Comment installer Ocio ?

3.1

Mechanische Installation

Installation mécanique

3.2

Elektrische Anschlüsse

Branchements électriques

4

Inbetriebnahme

Pour commencer

5

Start

A l'allumage

6

Konfiguration

Configuration

6.1

Zugriff auf die Konfiguration

Comment entrer dans la configuration

6.2

Die einzelnen Konfigurationsschritte

Les activités de la configuration

7

Täglicher Einsatz

Utilisation quotidienne

8

Technische Daten

Donnees techniques

9

Abmessungen

Dimensions

10

Ersatzteile

Pieces de rechange

11

Ce-Konformitätsbescheinigung

Certificat de conformite Ce

Bulletin M 0073 B

10. Ersatzteile

10. Pièces de rechange

1. Gehäuseabdeckung

2. Platinenaggregat

3. Gehäusebasis

4. Ring

5. Schlauchverbindung D. 6

6. Ventilgehäuse

7. Kompressor

8. Sonde HV

9. Sonde LV

10. Kondensator-Bügel

11. Platinen-Verbindungskabel

12. Polyurethan-Rohr

13. Speisekabel

1. Couverture boîte

2. Groupe cartes

3. Base boîte

4. Bague

5. Raccord pour tuyau d. 6

6. Corps de vanne

7. Compresseur

8. Sonde HV

9. Sonde LV

10. Étrier du condensateur

11. Câble de connexion cartes

12. Tube en polyurethane

13. Câble d'alimentation

11. Ce-Konformitätsbescheinigung

11. Certificat de conformité Ce

Konformitätsbescheinigung

Déclaration de Conformité

in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien

73/23/EWG (Niederspannung)

89/336/EWG (elektromagnetische Verträglichkeit)

und nachfolgenden Änderungen

en accord avec les directives 73/23/CEE (basse tension) 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique) et modifications successives

PIUSI S.p.A.

46029 Suzzara (Mantova) Italy

erklärt, dass folgendes Füllstandmessgerät-Modell für Öl und Dieseltreibstoff:

declare que le modèle de appareillage de mesure du niveau pour huile et gasoil suivant:

OCIO LEVEL INDICATOR

Worauf sich diese Erklärung bezieht, folgenden anwendbaren Normen entspricht: Europäische Richtlinien:

EN 50081-1-92

EN 50082-1-97

EN 55014-1-2000

EN 55014-2-97

EN 60204-1-98

Der Vorsitzende Otto Varini